


## James Walker

### วิธีติดตั้งซีล Lofilm Twinset

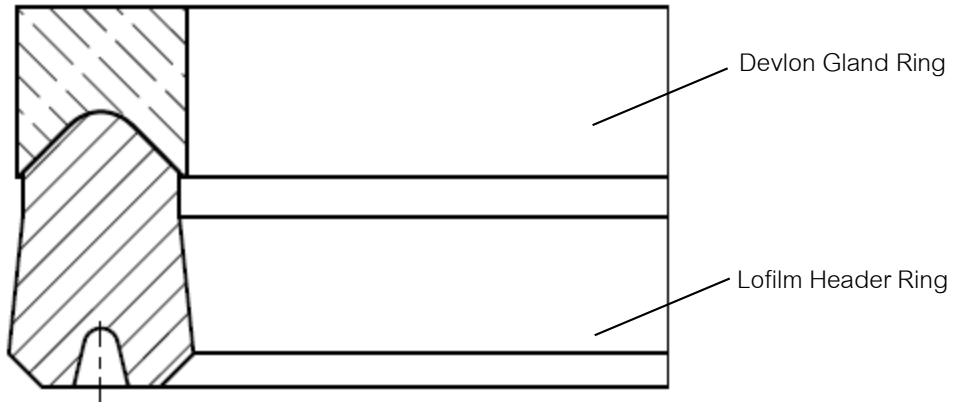

1. ทำความสะอาดร่องใส่ซีลให้เรียบร้อย
2. ตรวจสอบขนาดร่องใส่ซีลให้ตรงตามคำแนะนำ

#### Lofilm ชนิด Endless

3. ละเลงสารหล่อลื่นที่เหมาะสมที่ซีลทุกวงและโลหะสัมผัส
4. ติดตั้ง Lofilm Header Ring โดยให้ด้านที่เป็นร่องหันเข้าหาด้านที่รับความดัน ตรวจสอบผิวซีลไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ติดตั้ง Devlon Gland Ring

#### สำคัญ

ซีล Lofilm Twinset นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับการขันอัด แต่ต้องใช้กับร่องใส่ซีลที่มีความลึกคงที่ เนื่องจากความสูงรวมของซีลจะน้อยกว่าความลึกของร่องซีลเพื่อให้ซีลอยู่ในตำแหน่งตลอดเวลา